Термостатическая головка HERZ

для прямого монтажа на радиаторах со встроенными клапанами

Нормаль для **7260 D**, **7260 H**, Издание 0323

HERZ Термостатическая головка "D"

011
EN 215
проверено и зарегистрировано

1 7260 99

Сертифицированное изделие:
1 **7260** 98
1 **7260** 99

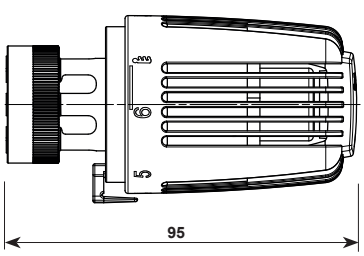

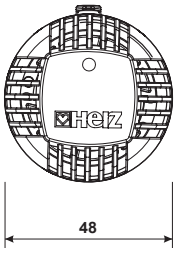

HERZ Термостатическая головка "H"

1 7260 98

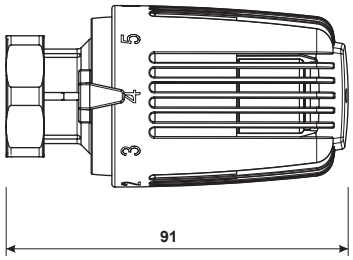

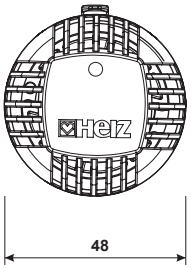

Исполнения

1 **7260** 98 **Термостатическая головка „H“ с жидкостным датчиком (гидросенсором)**
для прямого монтажа на радиаторе с присоединительной резьбой M 30 x 1,5, с устанавливаемой защитой от замерзания, с ограничением и блокировкой диапазона регулирования.

1 **7260** 99 **Термостатическая головка „D“ с жидкостным датчиком (гидросенсором)**
для прямого монтажа на радиаторе с креплением или клипсой, с устанавливаемой защитой от замерзания, с ограничением и блокировкой диапазона регулирования.

Технические характеристики

Диапазон регулирования	8 - 28 °C
Защита от замерзания	8 °C настраиваемая, с маркировкой „* “ на маховике.

Информация о производителе

Номер заказа	Гистерезис при номинальном расходе	Влияние перепада давления	Время закрытия в мин	Влияние температуры воды (теплоносителя)	CA-значение
1 **7260** 98	0,8	0,5	15	0,6	0,6
1 **7260** 99	0,8	0,6	15	0,6	0,6

Возможности настройки

Посредством вращения маховичка на шкале устанавливается требуемая температура помещения. В зависимости от вида монтажа и места установки возможны небольшие отклонения действительной температуры от значений, установленных на шкале.

Шкала маховичка

Маркировка	*	1	2	3	4	5	6	макс.
°C	~ 8	~ 9,5	~ 13	~ 16,5	~ 20	~ 23,5	~ 28	~ 28

Комфортная настройка „4“

Позиция „4“ соответствует комфортной температуре в помещении, равной ~ 20 °C, и обеспечивает экономию энергии и тепла.

Позиция морозозащиты „* “

В позиции **„* “** клапан термостата автоматически открывается при температуре окружающей среды около 8 °C и предохраняет систему от замерзания.

Переключение на летний режим „макс.“

После окончания отопительного сезона следует полностью открыть термостат вращением маховичка против часовой стрелки до упора для того, чтобы предотвратить засорение седла клапана.

Принцип действия

Термостатическая головка HERZ является датчиком регулирования прямого действия. Шпиндель клапана приводится в действие благодаря изменению объёма жидкости в датчике термоголовки.

HERZ Термостатическая головка „H“ – 1 7260 98

Область применения

Термостатическая головка HERZ "H" устанавливается непосредственно без адаптера на резьбу M 30 x 1,5 встроеного в радиатор термостатического клапана "H".

Монтаж

1. Открутить колпачок или ручной привод с термостатического клапана.
2. Термостатическую головку установить в положение "полностью открыто", что соответствует положению «макс.» (позиция при поставке). Повернуть термостатическую головку таким образом, чтобы указатель был хорошо виден и показывал вверх.
3. Надеть термостатическую головку на клапан. Легко затянуть накидную гайку при помощи ключа SW 32.
4. Проверить работоспособность, повернув маховик и установив желаемую температуру.

Инструкция по установке

Термостатические головки HERZ ни в коем случае не должны подвергаться воздействию прямого солнечного света или теплоизлучающих приборов (напр., телевизора). Если радиатор закрыт экраном или тяжёлыми занавесками, то может образовать застойная зона, в которой термостатический элемент не способен воспринять комнатную температуру и, следовательно, не способен регулировать.

Применяйте в таких случаях термостатические головки HERZ с дистанционным датчиком (**9430**) или дистанционным управлением (**9330**), которые монтируються при помощи адаптерного кольца HERZ (1 **6357** 11) на встроенный в радиатор клапан.

Защита от кражи

В качестве защиты от кражи используются хомуты с защелкой, которые монтируются на крепежную гайку. Их можно открыть лишь с использованием специального ключа.

Принадлежности

1 **6616** 00	Ключ шестигранный SW 2, для монтажа термостатических головок
1 **6640** 00	HERZ Универсальный ключ, для снятия защиты от кражи 1 **9552** 98
1 **9552** 98	Защита от кражи „H“ (хомут с клипсой), открывается универсальным ключом 1 **6640** 00.

Термостатическая головка HERZ „D“ – 1 7260 99

Область применения

Термостатическая головка HERZ „D“ монтируется непосредственно без адаптера на компактном радиаторе со встроенными клапанами „D“ с помощью хомутов или клипсового крепления.

Монтаж

1. Снять защитный колпачок с термостатичаского клапана радиатора.
2. Термостатическую головку в позиции "полностью открыто" (позиция при поставке) одеть на клапан так, чтобы выстуы головки вошли в прорези верхней части клапана. При этом гайка должна быть сдвинута в направлении маховичка. Надвинуть термостатическую головку до упора, преодолевая при этом легкое сопротивление.
3. Гайку крепления сдвинуть в направлении радиатора и легко повернуть по часовой стрелке до упора.
4. Проверить функционирование посредством вращения маховичка и установить желаемую температуру.

Инструкция по установке

Термостатические головки HERZ ни в коем случае не должны подвергаться воздействию прямого солнечного света или теплоизлучающих приборов (напр. телевизор). Если радиатор закрыт экраном или тяжёлыми занавесками, то может образовать застойная зона, в которой термостатический элемент не способен воспринять комнатную температуру и, следовательно, не способен регулировать.

Применяйте в таких случаях термостатические головки HERZ с дистанционным датчиком (**9430**) или дистанционным управлением (**9330**), которые монтируются при помощи адаптерного кольца HERZ (1 **6362** 01) на термостатический клапан.

Защита от кражи

В качестве защиты от кражи используются хомуты с защелкой, которые монтируются на крепежную гайку. Их можно открыть лишь с использованием специального ключа.

Принадлежности

1 **6616** 00	Ключ шестигранный SW 2, для монтажа термостатических головок
1 **6640** 00	HERZ Универсальный ключ, для снятия защиты от кражи 1 **9552** 99
1 **6807** 90	HERZ-TS-90 Ключ монтажный
1 **9552** 99	Защита от кражи (хомут с клипсой), открывается универсальным ключом 1 **6640** 00.

Настройка ограничения или блокировка диапазона регулирования

С помощью установки одного или двух ограничительных штифтов можно произвести невидимую для посторонних блокировку или ограничение диапазона регулирования.

Комплект ограничительных штифтов доступен как принадлежность, номер заказа 1 **9551** 00.

Указания по монтажу

С нижней стороны термостатической головки находится цокольная часть с отверстиями для установки ограничительных штифтов.

- Установить маховик термоголовки на желаемую позицию ограничения или блокировки.
- На шкале маховика между позициями „6“ и „*“ находится поперечный штрих задающий посадку ограничительных штифтов. При этом разумно процесс установки проводить как при ограничении диапазона.
- Установить маховик на желаемом значении (рис.1)
- Ограничение по верхней границе

  Вставить штифт с левой стороны поперечного штриха (рис. 2)
- Ограничение по нижней границе

  Вставить штифт с правой стороны поперечного штриха (рис. 3)
- Блокировка настройки

  Вставить по штифту как с правой, так и с левой стороны поперечного штриха (рис. 4)
- Ограничительные штифты должны вставляться до упора. Вы можете снова вынуть штифты подходящим инструментом (плоскогубцами).

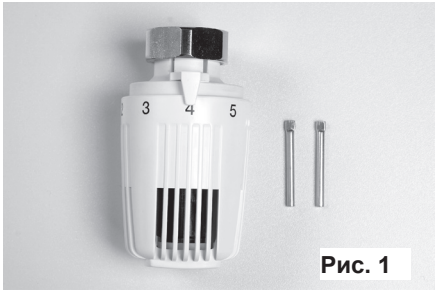

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Система подключения HERZ-3000 для радиатора со встроенным клапаном

В качестве перекрываемого соединения между радиаторами со встроенными клапанами и трубопроводом (одно- и двухтрубная система) рекомендуется применять узлы подключения HERZ-3000 со сливом и отдельные запорные клапани проходной и угловой формы с предварительной настройкой и сливом. При помощи арматуры может быть выполнен любой вид монтажа.

Запрашивайте нормаль HERZ-3000.

Утилизация

При утилизации необходимо соблюдать местное и действующее законодательство.

Материал

В соответствии со статьей 33 Регламента REACH (Registration; Evaluation; Authorisation; Restriction of Chemicals) (ЕС № 1907/2006) мы обязаны указать, что свинец внесен в список SVHC (Substances of Very High Concern - вещества очень высокой важности) и весовой процент свинца во всех латунных компонентах заводского изготовления в наших изделиях, превышает 0,1% (w/w) (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). Поскольку свинец является легирующим компонентом сплава, прямое негативное влияние исключается, и поэтому дополнительной информации о безопасном использовании не требуется.

Примечание: все схемы носят символический характер и не являются безоговорочными. Все технические характеристики в этой брошюре соответствуют информации, имеющейся на момент публикации и предназначены только для информационных целей. HERZ Armaturen оставляет за собой право вносить изменения в изделие, а также в его технические характеристики и/или его работу в соответствии с технологическим прогрессом и требованиями. Все изображения представлены символически и поэтому могут визуально отличаться от реального продукта. Цвета могут отличаться в зависимости от используемой технологии печати. В случае возникновения дополнительных вопросов, обращайтесь в ближайший офис HERZ.