

HERZ termosztát

Folyadéktöltetű termosztátfejek

Adatlap: 7230 / 7260, 2020. október

 HERZ termosztátfej


011


EN 215

bevizsgált és regisztrált



Tanúsított termékek:

1 7230 06

1 7260 06

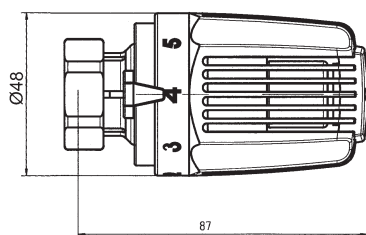

7230

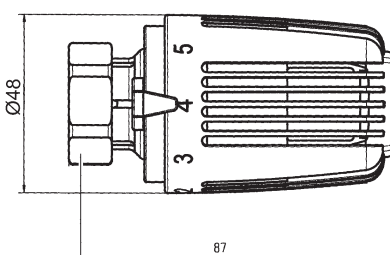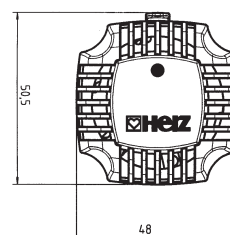

7260

 Kivitelek

- 1 7230 06 Folyadéktöltetű fűtőtesttermostát (hidroszenzor)**
„0” állással, beállítható fagyvédelemmel, az előírt értéktartomány behatárolásával és rögzítésével, fehér kézikerékkel.
- 1 7260 06 Folyadéktöltetű fűtőtesttermostát (hidroszenzor)**
automatikus fagyvédelemmel, az előírt értéktartomány behatárolásával és rögzítésével, fehér kézikerékkel.

<input checked="" type="checkbox"/> Üzemi adatok	Előírt értéktartomány	7230:	0–28 °C
		7260:	6–28 °C
	Fagyvédelem		6 °C

 Gyártói adatok

Cikkszám	Hiszterézis névleges átáramlásnál	Nyomáskülönbőség hatása	Zárási idő percben	Víz (fűtőközeg)- hőmérsékleti hatása [K]	CA-értékek
1 7230 06	0,8	0,5	15	0,9	0,6
1 7260 06	0,8	0,5	15	0,6	0,6

 Alkalmazás


Termosztatikus üzemhez előkészített HERZ szelepekre szerelhető.

A HERZ szelepek cikkszámait, méreteit és kiszerezését lásd az adott termékadatlapokon.

A HERZ termosztát nem igényel karbantartást.

 Működés módja

A HERZ termosztátok érzékelő és szabályozó egységek. A HERZ hidroszenzor folyadéktöltetének térfogatváltozása mozgatja a szelepscsoportot.

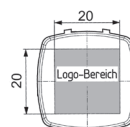 Felpattintható logólemez


Kérésre a logólemezt cégjelölésével ellátva szállítjuk.

☑ Beállítási lehetőségek 7230/7260

A helyiségben az alábbi körülbelüli hőmérsékleteket állíthatja be, ha a kézikereket az adott jelölésre forgatja; a beszerelés módjától és a rendszer kivitelétől függően néhány fokos (K) eltérés előfordulhat.

Jelölés	*	1	2	3	4	5	6
°C	6	9,5	13	16,5	20	23,5	28

☑ Komfortbeállítás „4“

A „4“ beállítás kb. 20 °C-nak, azaz a fűtés, a közérzet és az energiamegtakarítás szempontjából optimális beállításnak felel meg.

☑ Fagyvédelem

„*“ állásban a szelep automatikusan kb. 6 °C környezeti hőmérsékletnél önműködően nyit, és megakadályozza a rendszer befagyását.

☑ Termosztát 7230 lezárása

A kézikereket „0” állásba forgatva elzárja a termosztatikus szelepet, és kikapcsolja a fagyvédelmet.

☑ Nyári beállítás

A fűtési szezon befejezése után az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva a termosztátot teljesen ki kell nyitni, hogy a szennyeződések ne tapadjanak a szeleplékhez.



☑ Lopásvédelem

A lopásvédelem érdekében 1 9552 03 cikkszámú bilincs kapható, amelyet a rögzítőanyagra kell felszerelni.

☑ Tartozékok	1 6640 00	Univerzális kulcs, a lopásgátló nyitásához
	1 6807 90	HERZ-TS-90 szerelőkulcs
	1 9551 00	Ütközőcsapok az előírt értéktartomány behatárolásához és rögzítéséhez
	1 9552 03	Lopásvédelem (bepattintható bilincsek), azt 1 6640 00 cikkszámú kulccsal nyitható
	1 7000 00	Felirat nélküli logólemez

☑ Szerelés

1. Csavarozza le a menetes kupakot, vagy a kézikereket a termosztatikus szelep alsó részéről.
2. Helyezze fel a termosztátfejet „teljesen nyitott” állásban (gyári beállítás) a szelep alsó részére úgy, hogy a forgatásgátló bekattanjon, és a segédjelölés jól látható legyen.
3. Csavarozza fel a biztosítóanyát, és húzza meg közepes mértékben (30-as kulccsal).
4. A kézikerek forgatásával ellenőrizze a működést (pl. forgassa a „4” állásba, komfortfokozatra a kézikereket).

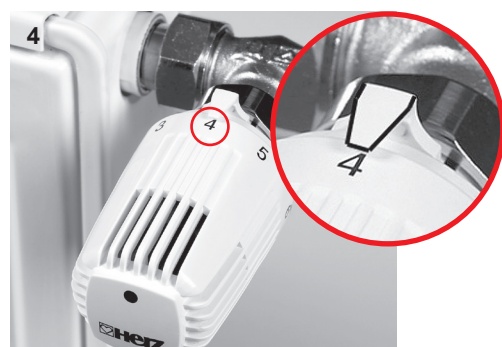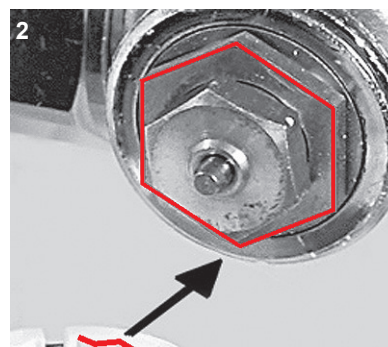

☑ Szerelési tudnivalók


A termosztátot tilos közvetlen napsugárzásnak vagy készülékekből (pl. tévékészülékből) származó erős hőszugárzásnak kiténni. Ha a fűtőtest – függönyökkel vagy burkolattal – van eltakarva, hőtorlódási zóna alakul ki, ahol a termosztát nem képes megfelelően érzékelni a helyiség tényleges hőmérsékletét, és emiatt azt nem is tudja helyesen szabályozni. Ilyen esetekben távérzékelővel, ill. távbeállítóval szerelt HERZ termosztátot kell alkalmazni.

9430 HERZ termosztát távbeállítóval

9330 HERZ termosztát távérzékelővel és „0” állással

UNI HERZ termosztát távérzékelővel és automatikus fagyvédelemmel

A három fenti termék részletes műszaki adatait a vonatkozó adatlapok tartalmazzák.

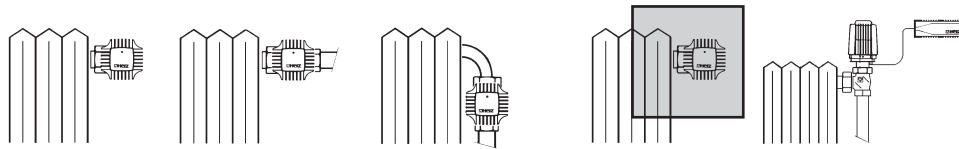


Rejtett határolás vagy rögzítés

A forgatási tartományt egy vagy két ütközőcsap behelyezésével jogosulatlan személyek számára láthatatlanul és megváltoztathatatlanul behatárolhatja vagy rögzítheti.

Az ütközőcsapok tartozékként kaphatók, cikkszám: 1 **9551** 00

☑ Eljárás módja

A termosztátfej alján, a talprésznél egy lyukkör található, amely az ütközőcsapok rögzítésére szolgál.

- Forgassa el a termosztátfej kézikerekét a behatárolásnak, ill. rögzítésnek megfelelően.
- A kézikerek skáláján, a „6” és () jelzés között egy vízszintes vonal látható, amely az ütközőcsap beállítását jelzi. A „határolás” esetében alkalmazottal azonos eljárást kell használni.
- Forgassa a kézikereket a kívánt előírt értékre (1. kép).
- Felső érték határolása:
A csapot a vonaltól balra helyezze be. (2. kép)
- Alsó érték határolása:
A csapot a vonaltól balra helyezze be. (3. kép)
- Hőmérséklet rögzítése:
A vonal jobb és bal oldalán helyezzen be egy-egy csapot. (4. kép)
- Az ütközőcsapokat ütközésig (a vastag részig) tolja be. Ezeket megfelelő szerszámmal (laposfogóval, stb.) újra eltávolíthatja.



Ártalmatlanítás

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a helyi és aktuálisan érvényes jogszabályi előírásokat.

Alapanyag

A REACH-rendelet (1907/2006. EK-rendelet) 33. cikke szerint kötelesek vagyunk rámutatni arra, hogy az ólom alapanyag szerepel az SVHC-listán, és hogy a termékeinkben használt összes sárgaréz alkatrész több mint 0,1 tömegszázalékban ólmot (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4) tartalmaz. Mivel az ólom ötvözetek összetevőjeként szilárdan kötött, nem várható expozíció, ezért nincs szükség további információkra a biztonságos használat érdekében.

Megjegyzés: Minden ábra szimbolikus jellegű, és nem tekinthető teljesnek.

A jelen dokumentumban jelzett összes specifikáció és állítás megfelel a nyomtatás időpontjában rendelkezésre álló információknak, és azok pusztán tájékoztatási célokat szolgálnak. Fenntartjuk a jogot a technológiai haladásnak megfelelő módosításra. A képek csak szimbolikus ábrázolásként értelmezendők, ezért azok látható módon eltérhetnek a tényleges termékektől. A színekben is lehet az alkalmazott nyomtatási technológiától függő eltérés. A termékek országonként eltérhetnek. Fenntartjuk a jogot a műszaki specifikációk és funkciók módosítására. További kérdések esetén, kérjük, mindenképpen keresse az Önhöz legközelebbi HERZ fiókirodát.