


HERZ Механический регулятор комнатной температуры

Нормаль для 3 F791 00, Издание 1221

Размеры в мм

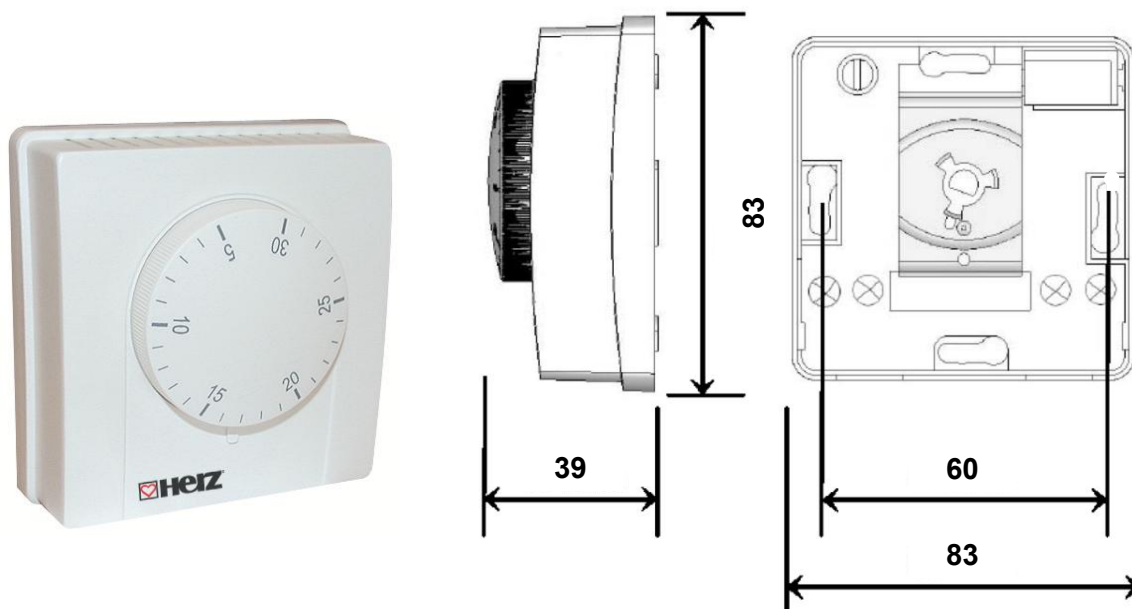

Основные характеристики

Регулятор комнатной температуры с электромагнитным управлением при помощи расширяемой мембраны из нержавеющей стали.


Возможность блокировки желаемой рабочей температуры.

Тепловая обратная связь, 230 В AC, NC.

Технические характеристики

Диапазон регулирования	5 °C - 30 °C
Дифференциал температуры	0,6 °C до 20 °C
Температурный градиент	1K/15мин
Электропитание контактов	10(3)A/250V
Контакты	Серебро 1000/1000
Напряжение	230В/50Гц
Степень защиты	IP30
Класс защиты	II класс
Размеры	83x86x39 мм


Блокировка диапазона регулирования

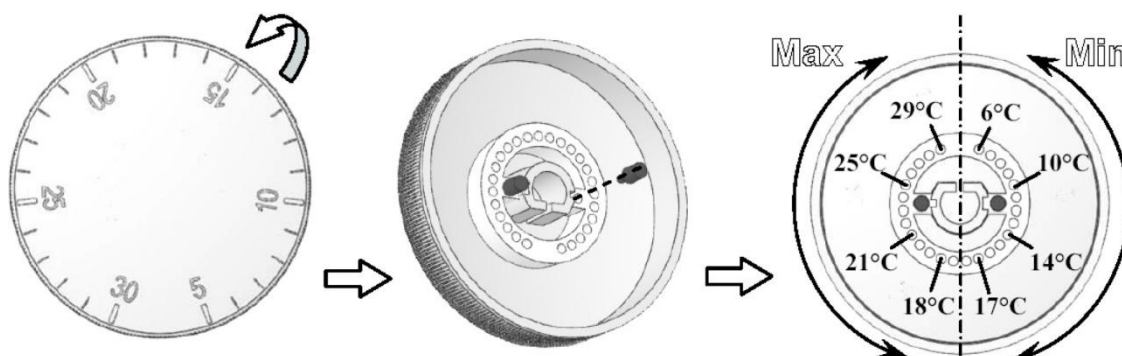

☑ Монтаж и сборка

Для правильной работы термостат должен располагаться примерно в 1,5 м от пола и вдали от сквозняков и источников тепла, как показано на рисунке А. Его можно установить в электрошкаф или непосредственно на стену с помощью двух отверстий в основании термостата. Монтаж выполняется на абсолютно ровной поверхности при помощи винтов размером не более 3x22 мм.

1. Снимите регулирующее колесико, осторожно поддев его отверткой.
2. Ослабьте винты, чтобы снять крышку.
3. Закрепите основание термостата непосредственно на стене или в электрическом шкафу.
4. Подключите электрические кабели к клеммам в соответствии с прилагаемой электрической схемой, которая находится под крышкой термостата.
5. Наденьте крышку на термостат и затяните винты, установите регулирующее колесико, слегка надавив на него рукой.

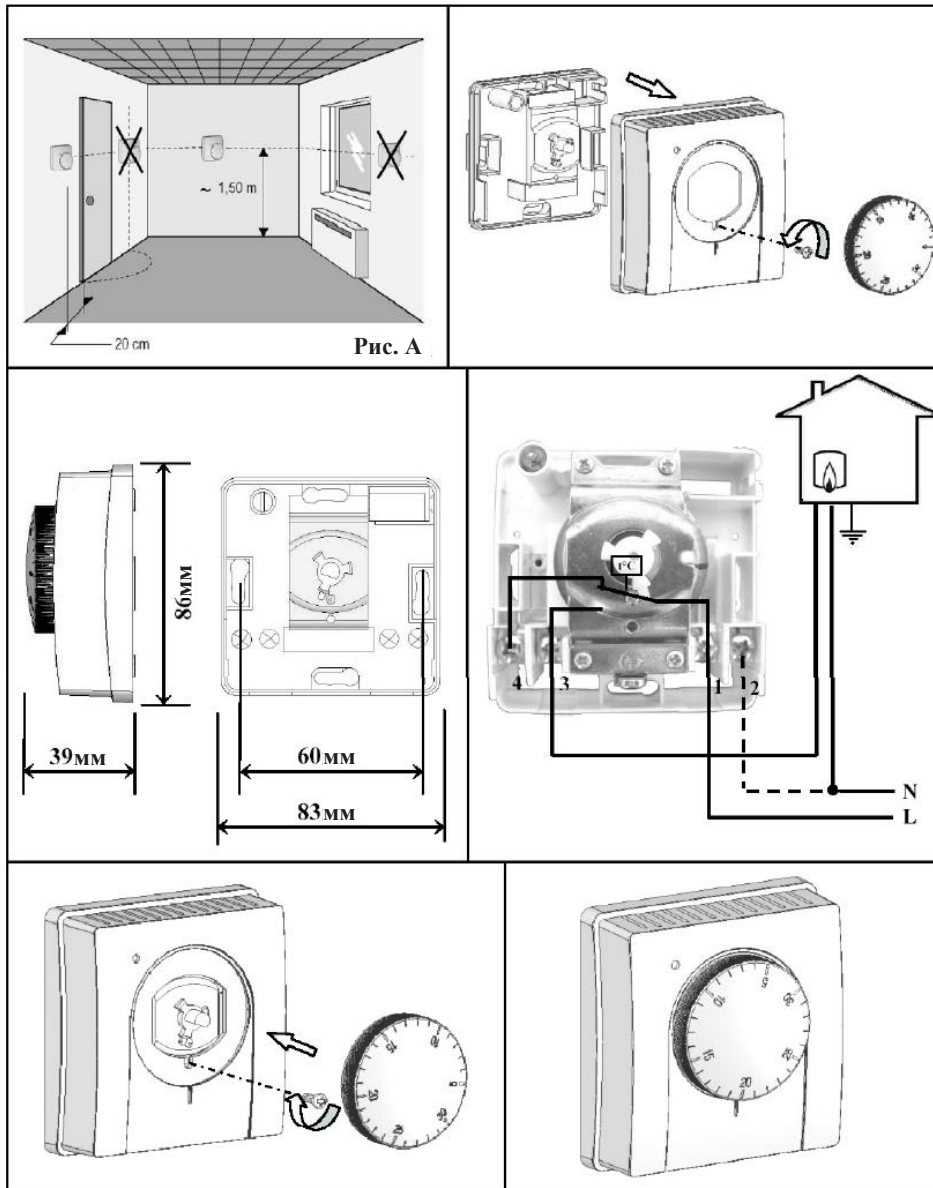

☑ Утилизация

Утилизация должна соответствовать местному и действующему законодательству.

Примечание: все схемы носят символический характер и не являются безоговорочными.

Все технические характеристики в этой брошюре соответствуют информации, имеющейся на момент публикации и предназначены только для информационных целей. HERZ Armaturen оставляет за собой право вносить изменения в изделие, а также в его технические характеристики и/или его работу в соответствии с технологическим прогрессом и требованиями. Все изображения представлены символически и поэтому могут визуально отличаться от реального продукта. Цвета могут отличаться в зависимости от используемой технологии печати. В случае возникновения дополнительных вопросов, обращайтесь в ближайший офис HERZ.