


HERZ Mechanischer Raumthermostat

Datenblatt 3 F791 00, Ausgabe 1221

☑ Abmessungen in mm

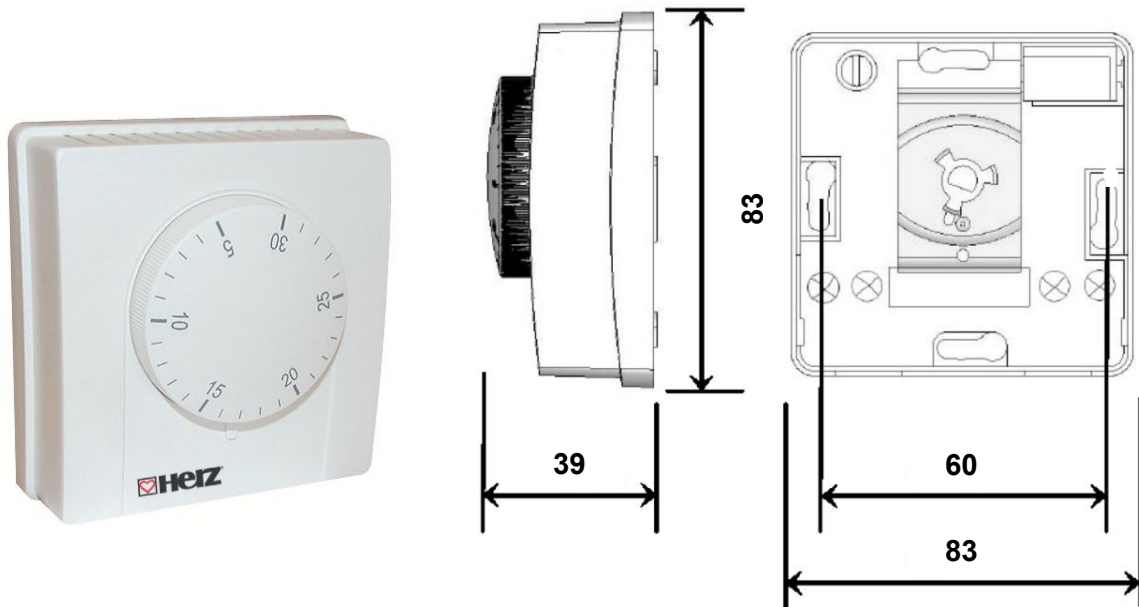


☑ Hauptmerkmale

Raumthermostat mit elektromagnetischem Betrieb mittels ausdehnbarer Membrane aus rostfreiem Stahl.
Begrenzung der gewünschten Temperatur möglich.
Thermische Rückführung, 230 VAC, NC.

☑ Technische Merkmale

Regulierung:	+5 °C bis - 30 °C
Temperatur differential:	0,6 °C bis 20 °C
Temperaturgradient:	1K/15 min.
Kontaktstärke:	10(3)A/250V
Kontakte:	Silber 1000/1000
Zufuhr:	230 V/50Hz
Elektrischer Schutz:	Klasse II IP30
Masse:	83x86x39 mm


☑ Begrenzung

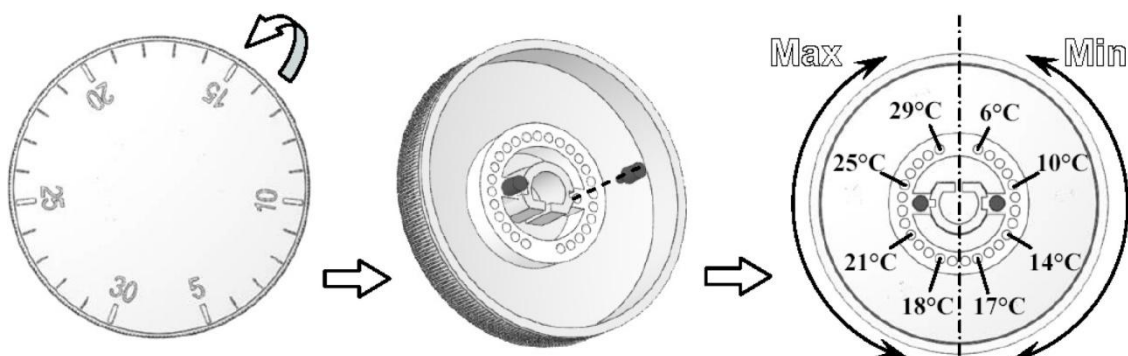

☑ Installation und Montage

Der Thermostat muss für einen korrekten Betrieb in einem Abstand von ungefähr 1,5 Metern vom Boden befestigt werden, unter Vermeidung von Zugluft und Wärmequellen, wie in Figur A Vorgegeben. Er kann entweder durch einen eingebauten Verbindungskasten oder direkt an der Wand mittels der zwei Öffnungen des hinteren Teiles des Thermostatbasis befestigt werden. (Wichtig: Sie es auf eine vollständig flache Oberfläche, ohne Verhärtungen, durch Benutzung von Schrauben mit den Höchstmassen 3x22 mm, an).

1. Ziehen Sie den Regelknopf mit leichtem Druck, mit Hilfe eines Schraubenziehers mit feiner Spitze, zwischen Taste und Deckel nach aussäen.
2. Lockern Sie die einzige Schraube um den D Deckel entfernen zu können.
3. Befestigen Sie die Thermostatbasis direkt an die Wand oder an den elektrischen Kasten.
4. Verbinden Sie die Elektrokabel an den Klemmen wie im Verbindungsschema im Deckelinneren des gleichen Thermostates dargestellt wird.
5. Montieren Sie den Deckel indem Sie die entsprechende Schraube anziehen und stecken den Regelknopf wieder an.

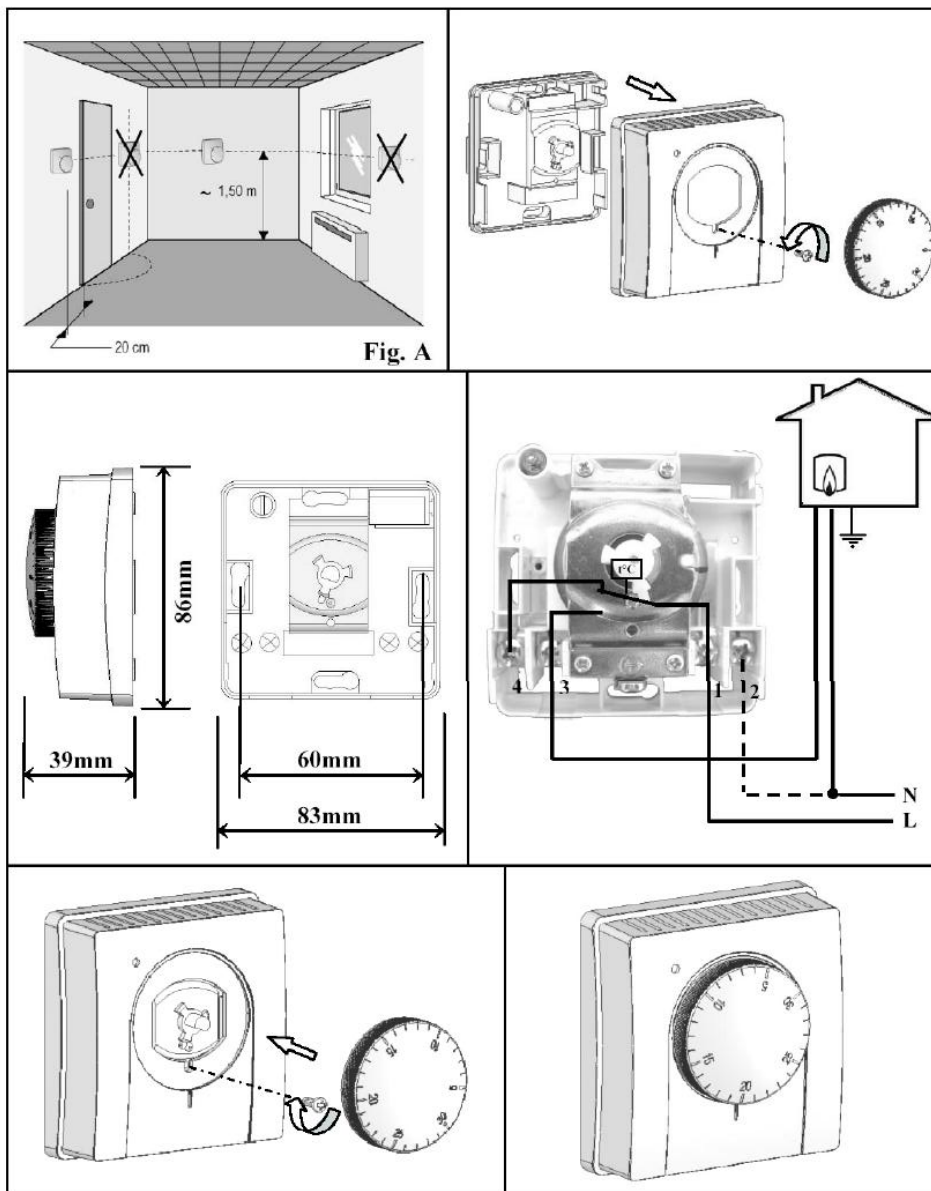

☑ Entsorgung

Die Entsorgung von HERZ Raumthermostat dürfen die Gesundheit oder die Umwelt nicht gefährden. Bei der Entsorgung ist die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung zu beachten.

Hinweis: Alle Schemas haben symbolischen Charakter und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen und dienen nur zur Information. Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes sind vorbehalten. Die Abbildungen verstehen sich als Symboldarstellungen und können somit optisch von den tatsächlichen Produkten abweichen. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Länderspezifische Produktabweichungen sind möglich. Änderungen von technischen Spezifikationen und der Funktion vorbehalten. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die nächstgelegene HERZ- Niederlassung.