


# HERZ - Légtelenítő MICRO

Adatlap 1 2630 38, kiadás 0125

## Méretek

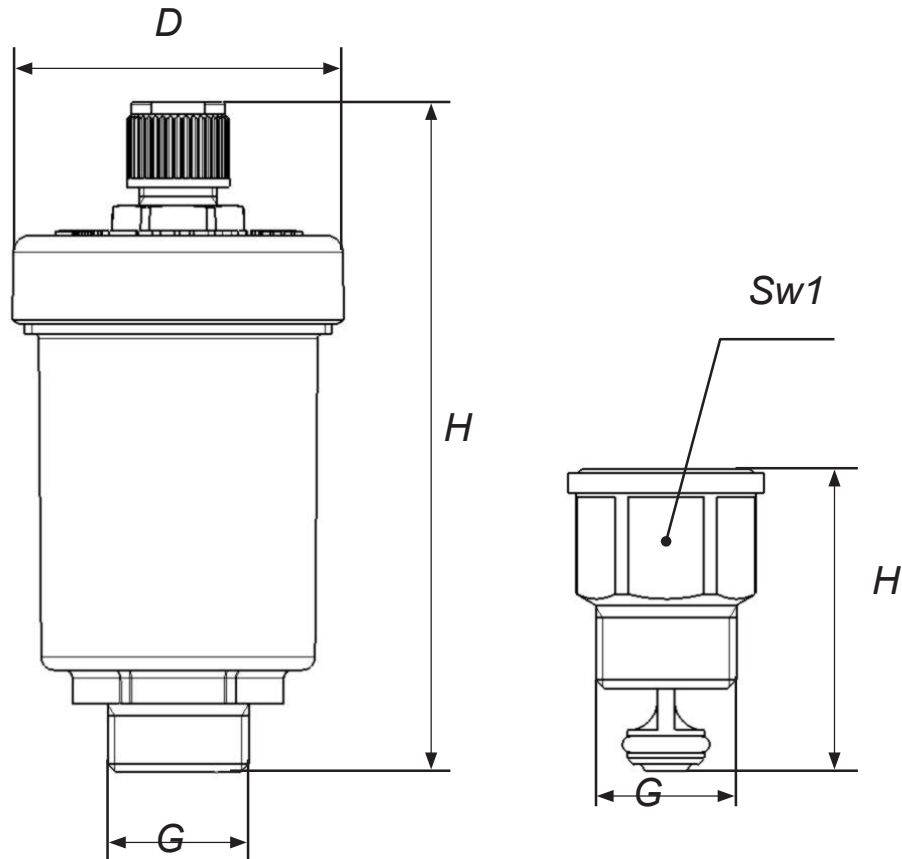

| Rendelési szám | D<br>[mm] | G<br>[hüvelyk] | G1<br>[in] | H<br>[mm] | H1<br>[mm] | Sw1<br>[mm] |
|----------------|-----------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 1 2630         | 39        | 3/8            | 1/2        | 78        | 35         | 19          |

## Anyag és szerkezet

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Ház:                       | kovácsolt sárgaréz, EN 12165 szerint, CW617N  |
| Fedél:                     | kovácsolt sárgaréz, EN 12165 szerint, CW617N  |
| Tömítés:                   | NBR                                           |
| Fedél:                     | polipropilén, fekete színű 0X)                |
| Úszó test:                 | polipropilén                                  |
| Visszacsapó szelep ház:    | megmunkált sárgaréz, EN 12165, CW617N szerint |
| Külső menetes csatlakozók: | ISO 228 szerint                               |

### ☑ Üzemi adatok

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Max. szerkezeti nyomás:      | 12 bar             |
| Maximális üzemi nyomás:      | 8 bar              |
| Minimális üzemi hőmérséklet: | 0 °C               |
| Maximális üzemi hőmérséklet: | 110 °C(gőz nélkül) |
| Közeg:                       |                    |

A fűtővíz minősége az ÖNORM H5195 vagy a VDI-Standard 2035 szabványnak megfelelően. **25-50%** keverési arányban etilén- vagy propilén-glikol használata megengedett. Fagy- és korrózióvédelem céljából etilén-glikol termékek használata esetén kérjük, olvassa el a gyártó dokumentációját. A HERZ légtelenítő nem alkalmas agresszív közegek (pl. savak, lúgok, éghető és robbanásveszélyes gázok) használatához, mert azok károsíthatják a tömítő alkatrészeket.

### ☑ Alkalmazási terület

HERZ - A légtelenítő a központi fűtési rendszerek légtelenítésére szolgál. A légtelenítőt a kazán közelében vagy a berendezés legmagasabb pontján kell elhelyezni. A szerelést úgy kell elvégezni, hogy a légbuborékok ne maradjanak a berendezés egy bizonyos részében. Használat előtt csavarja ki a fedél polipropilén fedélét 2-3 fordulatnyit. Ellenőrizhetetlen közegszivárgás esetén húzza meg a fedél fedelét. A légtelenítőt meg kell tisztítani vagy cserélni. A könnyű szervizelés és a légtelenítő cseréje érdekében mindig visszacsapó szelep használatát javasoljuk.

### ☑ Sárgaréz

A HERZ kiváló minőségű sárgarézet használ, amely megfelel a legújabb európai DIN EN 12164 és DIN EN 12165 szabványoknak. A szellőztetőtest sárgarézből gyártják, mivel ez az anyag jó szilárdsággal és számos egyéb tulajdonsággal rendelkezik.


### ☑ Karbantartási utasítás

Tisztítsa meg a HERZ légtelenítőt úgy, hogy kicsavarja a visszacsapó szelepből, és fordítsa fejjel lefelé. Lazítsa meg a PVC fedél kupakját. Ellenőrizze és tisztítsa meg a tömítőfelületet. A szivárgás leggyakoribb oka a szennyeződés lerakódása a tömítőfelületen (a tömítés és a menetes betét között).

### ☑ Ártalmatlanítási utasítás

A HERZ légtelenítő ártalmatlanítása nem veszélyeztetheti az egészséget vagy a környezetet. A HERZ fűtő- és hűtővíz-szelepek megfelelő ártalmatlanítására vonatkozó nemzeti jogszabályokat be kell tartani.

### ☑ Címkék a HERZ légtelenítőn

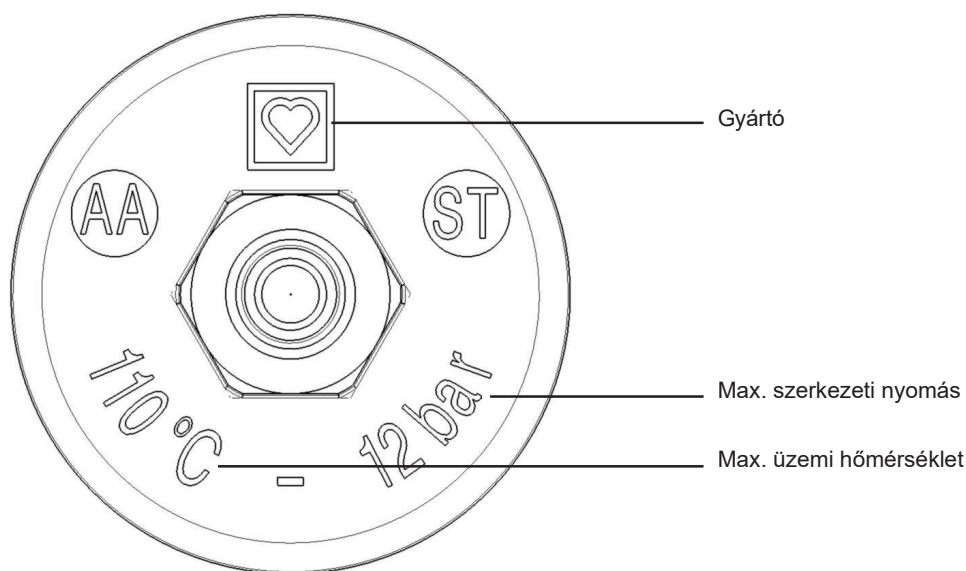

**Megjegyzés:** A dokumentumban szereplő összes specifikáció és információ a nyomtatás időpontjában rendelkezésre álló információkat tükrözi, és kizárólag tájékoztató jellegű.  
A Herz Armaturen fenntartja a jogot, hogy a technológiai fejlődésnek és követelményeknek megfelelően módosítsa és változtassa termékeit, valamint azok műszaki adatait és/vagy működését. Minden ábra tájékoztató jellegű és nem teljes körű.  
A Herz termékekről készült képek szimbolikus ábrázolások, ezért vizuálisan eltérhetnek a tényleges terméktől. A színek a nyomtatási technológiától függően eltérhetnek. További kérdések esetén kérjük, forduljon a legközelebbi HERZ kirendeltséghez.