

HERZ-TS-90-V



Термостатический клапан с плавной, скрытой преднастройкой

Нормаль для TS-90-V, Издание 0422


Размеры в мм

HERZ-TS-90-V


Термостатическая букса

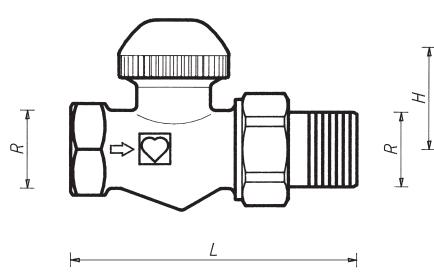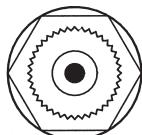


7723 V

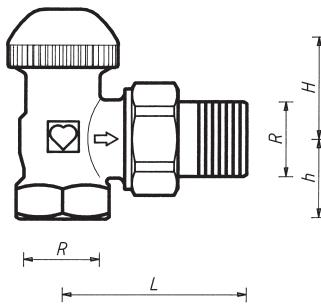


7724 V

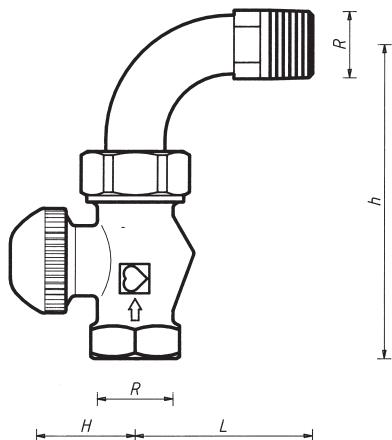


7723 V + 6249

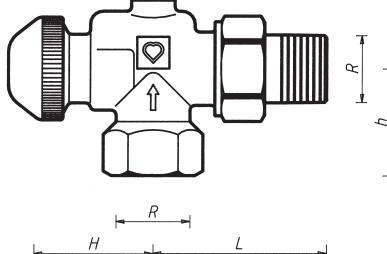



7728 V

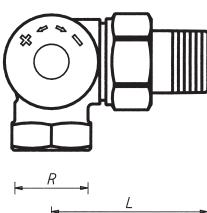


7758 V

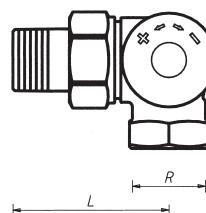


7759 V

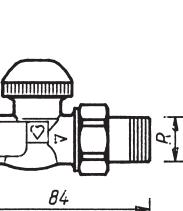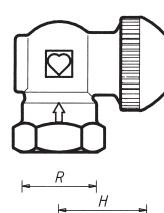


1 7733 67

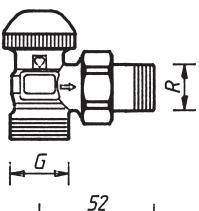

1 7738 67

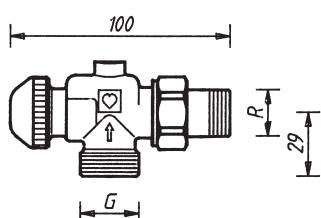

1 7748 67

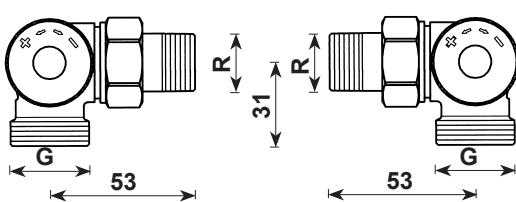

1 7745 67

1 7746 67

Особые исполнения

R = R 1/2

G = G 3/4

Установочные размеры в мм для типоряда EN 215 T 2, HD 1215

Модель	Наименование	DN	R	Ø	L	H	h	Номер заказа
7723 V	Ряд „F“, проходной клапан	10	3/8	12	75	27	-	1 7723 65
		15	1/2	15	83	27	-	1 7723 67
		20	3/4	18	98	27	-	1 7723 69
7724 V	Ряд „F“, угловой клапан	10	3/8	12	49	27	20	1 7724 65
		15	1/2	15	54	23	23	1 7724 67
		20	3/4	18	63	23	26	1 7724 69
7723 V + 6249	EN 215F Проходной клапан с отводом	10	3/8	12	40	27	84	Клапан и отвод заказываются отдельно
		15	1/2	15	54	27	94	
7728 V	Угловой специальный	10	3/8	12	49	35	27	1 7728 65
		15	1/2	15	55	35	29	1 7728 67
7758 V	AB	15	1/2	15	53	26	31	1 7758 67
7759 V	CD	15	1/2	15	53	26	31	1 7759 67
7723 VD + 6249	EN 15D,проходной клапан с отводом	10	3/8	12	40	27	94	Клапан и отвод заказываются отдельно
		15	1/2	15	54	27	107	
		20	3/4	18	60	37	122	

 Исполнения

Все модели поставляются никелированными с красным навинченным предохранительным колпачком.

Универсальные модели оснащены специальной муфтой для резьбового соединения и присоединения фитингов:

HERZ-TS-90-V 7723 V 3/8 – 3/4

Проходной клапан, ряд "F"

7724 V 3/8 – 3/4

Угловой клапан, ряд "F"

7723 V 3/8 – 1/2

Проходной клапан, ряд "F" с отводом

7728 V 3/8 – 1/2

Угловой специальный

HERZ-3-D-V

7758 V 1/2

3-осевой клапан „AB“, устанавливается слева от отопительного прибора

7759 V 1/2

3-осевой клапан „CD“, устанавливается справа от отопительного прибора

7723 VD 3/8 – 3/4

Проходной клапан, ряд "D" с отводом

 Величина kv, расход и допуски

Преднастройка	kv	
1	0,03	
2	0,05	
3	0,09	
4	0,15	
5	0,20	
6	0,25	
7	0,32	
8	0,40	
9	0,55	
макс. (kvs)	1,10	

HERZ-TS-90 Особые варианты исполнения

Клапаны HERZ-TS-90-V в особом варианте исполнения, размер 1/2

1 7733 67	Проходной клапан, подключение к системе с уплотнением «конус», наружная резьба G 3/4
1 7738 67	Угловой клапан, подключение к системе отопления, с уплотнением «конус», наружная резьба G 3/4
1 7748 67	Угловой осевой специальный клапан, подключение к системе с уплотнением «сфера конус», наружная резьба G 3/4
1 7745 67	Трехосевой "AB" клапан, подключение к системе с уплотнением «сфера конус», наружная резьба G 3/4
1 7746 67	Трехосевой "CD" клапан, подключение к системе с уплотнением «сфера конус», наружная резьба G 3/4

Другие исполнения

HERZ-TS-90 Клапаны без предварительной настройки

HERZ-TS-90-E Клапаны с пониженным сопротивлением для однотрубных горизонтальных систем

HERZ-TS-E Клапаны с максимальной пропускной способностью для однотрубных горизонтальных систем

HERZ-TS-98-V Клапаны с бесступенчатой, отображаемой на дисплее предварительной настройкой

HERZ-TS-90-kv Клапаны с фиксированным kv для систем централизованного теплоснабжения

HERZ-TS-99-FV Настраиваемые клапаны точной настройки с отображаемой на дисплее преднастройкой

К данным модификациям разработаны отдельные нормали.

Технические данные

Макс. рабочая температура 120 °C

Макс. рабочее давление 10 бар

Качество теплоносителя должно соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». При использовании фитингов HERZ для медных и стальных труб необходимо соблюдать требования директивы EN 1254-2:1998, в частности, таблицы 5, применительно к параметрам допустимой температуры и давления.

Область применения

В системах водяного отопления и холодоснабжения, в которых возможна несанкционированная гидравлическая разбалансировка приборов отопления и холодоснабжения.

Подключение к радиатору

Соединитель **6210** с уплотнением «конус» поставляется с клапаном. Рекомендуется при монтаже использовать монтажный ключ HERZ **6680**.

Другие возможности подключения

Номера для заказа содержатся в каталоге поставки HERZ.

Вместо соединителей для радиаторов со стороны наружной резьбы C 3/4 можно использовать:

6210 1/2 Соединитель для резьбовых труб, возможная длина - 26 или 35 мм.

6211 3/8 Соединитель переходной, 1/2 x 3/8.

6213 3/8 Соединитель переходной, 3/8 x 1/2.

6218 3/8-3/4 Длинная резьбовая втулка, без гайки, можно укоротить для компенсации разницы монтажных размеров. Размеры: 3/8 x 40; 1/2 x 76, или 3/4 x 70 мм.

6218 1/2 Резьбовая втулка, без гайки, длина: 39, 42, 48, 36 или 76 мм.

6235 5/8-3/4 Соединитель для пайки, 5/8 x 12; 1 x 18, 3/4 x 12, 15 или 18 мм.

6249 3/8-3/4 Отвод без гайки, с уплотнением "сфера-конус".

6274 G 3/4 Комплект фитингов для медных и тонкостенных стальных труб. Наружный диаметр труб 8,10,12,14,15 и 16 мм.

6275 Адаптер к фитингам для прямого подключения распределителя, материал - латунь, никелированное исполнение, с уплотнением "сфера-конус". Внутренняя резьба, наружная резьба.

6276 G 3/4 Комплект фитингов с уплотнением эластичным кольцом для медных и тонкостенных стальных труб, Рекомендуется для труб из твердой легированной стали. Наружный диаметр труб 12, 14, 15 , 16 или 18 мм.

6098 G 3/4 Комплект фитингов для пластиковых труб и труб PE-, X-, PB.

Со стороны муфты клапанов можно использовать:

6219 1/2 Переходная муфта, цвет - желтый, для соединения трубы/клапан, внутренняя резьба (труба) x наружная резьба (клапан) 1 x 1/2, 1 1/4 x 1/2, 1 x 3/4, 1 1/4 x 3/4.

6066 M22x1,5 Соединитель для полимерных труб PE-X-, PB, а также металлопластиковых труб,применяется с адаптером 1 **6272** 01 (G 1/2 x M 22 x 1,5).

6098 G 3/4 Соединитель для полимерных труб PE-X-, PB, а также металлопластиковых труб,применяется с адаптером 1 **6266** 01 (G 1/2 x C 3/4).

Размеры для соединителей пластиковых труб указаны в каталоге HERZ.

Соединение с трубопроводами. Универсальные модели

Универсальные модели имеют специальные муфты. К ним можно присоединять резьбовую трубу или калиброванную трубу из мягкой стали или меди с помощью фитингов. Фитинги заказываются отдельно. У клапанов R=1/2 для труб с наружным диаметром 10, 12, 14, 16 и 18 мм между клапаном и фитингом следует применять адаптер арт. № 6272.

Труба Ø мм	12	10	12	14	15	16	18
Клапан R =	3/8			1/2			
Адаптер № заказа	-	1 6272 01	1 6272 01	1 6272 01	-	1 6272 01	1 6272 11
Фитинг № заказа	1 6292 00	1 6284 00	1 6284 01	1 6284 03	1 6292 01	1 6284 05	1 6289 01

При монтаже медных труб или труб из мягкой стали рекомендуется использовать опорные гильзы. Для безупречного монтажа рекомендуется резьбу болта или гайки, а также само зажимное кольцо смазывать силиконовой смазкой. Обратите внимание на нашу инструкцию по монтажу.

Предварительная настройка

Предварительная настройка заключается в создании дополнительного гидравлического сопротивления с помощью плавно регулируемого извне дроссельного элемента - гильзы, охватывающей заслонку клапана, непрепятствуя при этом движению шпинделя клапана. Установленная ступень преднастройки недоступна для несанкционированного вмешательства. Преднастройка осуществляется с помощью установочного ключа (1 6809 67), который надевается на баксы. Ключ состоит из двух деталей: маховика и указателя отсчета.

Совместимость HERZ-TS-90. Замена баксы терmostатического клапана


Различают четыре вида клапанов HERZ-TS-90, отличающихся друг от друга исполнением баксы клапана:

HERZ-TS-90 - обычное исполнение;

HERZ-TS-90-kv - терmostатические клапаны со ступенчатой настройкой kv;


HERZ-TS-90-V - терmostатические клапаны с плавной скрытой предварительной настройкой;

HERZ-TS-98-V - терmostатические клапаны с плавной открытой преднастройкой.

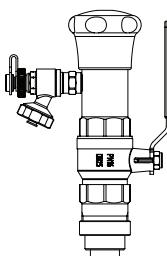

Если во время эксплуатации системы окажется, что необходимо произвести замену баксы, то с помощью инструмента HERZ-Changefix можно заменить баксу под давлением. Так же можно осуществить чистку седла клапана (удаление частиц грязи, остатков сварки или пайки). Перед использованием устройства HERZ-Чейнджфикс изучите инструкцию приспособления.


Процесс настройки HERZ-TS-90-V. Ключ для преднастройки 1 6809 67 (голубой)



1. Снять головку термостата, ручной привод или защитный колпачок.
2. Отвернуть и снять закрывающую втулку. Для упрощения задачи можно использовать маховикрегулировочного ключа, установив на головку термостата и повернув влево (против часовой стрелки).
3. Надеть регулировочный ключ на клапан и ввести в зацепление шлицы клапана и ключа.
4. Закрыть клапан, вращая маховик ключа вправо до упора.
5. Вывести из зацепления шлицы ключа и клапана.
6. Индикаторный диск установить на отметку "0" на маховике.
7. Ввести в зацепление шлицы.
8. Удерживая в фиксированном положении индикаторный диск, вращать маховик до техпор, пока нужная ступень настройки не совпадет с индикаторным язычком.
9. Убрать ключ преднастройки с клапана, не изменяя установленной ступени преднастройки.
10. Зафиксировать крышку уплотнительного кольца вручную.
11. Надеть головку термостата HERZ или ручной привод на клапан.

Выполненная настройка надежна и недоступна для посторонних.

Ручной привод HERZ-TS



Если терmostатический клапан HERZ не оборудован терmostатической головкой, то вместо нее можно установить ручной привод HERZ-TS или временно воспользоваться защитным колпачком.

Перед монтажом изучите прилагаемую инструкцию.

Уплотнение шпинделя HERZ-TS-90-V Букса клапана



Уплотнение шпинделя представляет собой специальный материал, который обеспечивает необходимость минимального технического обслуживания и лёгкость хода клапана. При износе уплотнения шпинделя производится замена буксы клапана и одновременно замена повреждённого уплотнения гнезда клапана.

1. После замены буксы необходимо установить прежнее значение преднастройки. Демонтировать головку термостата HERZ или ручной привод HERZ-TS;
2. Вывернуть буксу клапана и заменить на новую;
3. Надеть головку термостата HERZ или ручной привод HERZ-TS.

В системе, находящейся под давлением, замена буксы может производиться при помощи инструмента Чейнджфикс HERZ; следует пользоваться инструкцией по эксплуатации инструмента Чейнджфикс HERZ.

Номер заказа буксы клапана HERZ-TS-90-V: 1 **6367 97**.

HERZ- Терmostатический клапан HERZ. Установка расчетной степени открытия клапана



Защитный колпачок служит также для открытия клапана при промывке и заполнении системы. В случае снятия защитного колпачка и установки термоголовки HERZ образуется терmostатический клапан без возможности слива воды в системе. Настройка номинальной расчетной степени открытия с помощью защитного колпачка: По окружности пластмассового колпачка, в рифленой области, нанесены две установочных метки, соответственно промаркованные „+“ и „-“.

1. Закрыть вентиль правым поворотом защитного колпачка (по часовой стрелке).
2. Отметить положение, соответствующее маркировке „+“.
3. Открыть клапан против часовой стрелки до совмещения метки „-“ со второй промаркованной позицией.

Монтаж

Терmostатический клапан устанавливается на подающем трубопроводе прибора отопления (с протоком в направлении стрелки на корпусе). Ось штока клапана HERZ для обеспечения оптимальной регулировки комнатной температуры должна находиться в горизонтальном положении.

Указания по монтажу

Головка термостата HERZ не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и тепла, излучаемого, например, такими устройствами, как телевизор. Если прибор отопления закрыт (занавеской), то образуется тепловая зона, в которой термостат "не чувствует" комнатную температуру и не может эффективно производить регулировку. В этом случае, необходимо использовать терmostатическую головку HERZ с выносным датчиком или терmostатическую головку с дистанционной регулировкой. Подробная информация, касающаяся терmostатических головок HERZ, содержится в соответствующих нормалах.

Летний режим

По окончании отопительного периода клапан необходимо полностью открыть поворотом против часовой стрелки, чтобы предотвратить скопление грязи в гнезде клапана.

Принадлежности. Ручные приводы

1 6680 00	Монтажный ключ для соединителей
1 6807 90	Монтажный ключ HERZ-TS-90
1 6808 67	Ключ предварительной настройки (красный) HERZ-TS-90-V для моделей с настроенным шпинделем клапана с внутренним шестигранником.
1 6809 67	Ключ предварительной настройки (голубой) HERZ-TS-90-V для моделей с зубчатым колпачком (новая модель).
1 7780 00	Инструмент HERZ Чейнджфикс для замены буксы терmostатического клапана 1 9102 80 . Ручной привод HERZ-TS-90, серия 9000 "Дизайн"

Запасные части

1 **6367 97** Терmostатическая букса HERZ-TS-90-V

Утилизация

Утилизация должна соответствовать местному и действующему законодательству.

Материал

В соответствии со статьей 33 Регламента REACH (Registration; Evaluation; Authorisation; Restriction of Chemicals) (EC № 1907/2006) мы обязаны указать, что свинец внесен в список SVHC (Substances of Very High Concern - вещества очень высокой важности) и весовой процент свинца во всех латунных компонентах заводского изготовления в наших изделиях, превышает 0,1% (w/w) (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). Поскольку свинец является легирующим компонентом сплава, прямое негативное влияние исключается, и поэтому дополнительной информации о безопасном использовании не требуется.

Все без исключения сведения, содержащиеся в данном документе, соответствуют имеющейся информации к моменту выпуска в печать и служат только в информационных целях. Изменения вносятся по мере технического совершенствования. Под приведенными иллюстрациями подразумевается символическое изображение, в связи с чем существует возможность отличия изображения от реальных изделий. Возможные цветовые отклонения обусловлены полиграфическим исполнением. Возможно различие в продукции, специально изготавливаемой для различных стран. Фирма HERZ оставляет за собой право на изменение технических спецификаций и функций. По всем вопросам обращайтесь в ближайшее представительство фирмы HERZ.

